




МТ-40 Метро-тюнер

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что вы приобрели метро-тюнер МТ-40 производства Musedo. Поздравляем Вас с этим выбором! Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

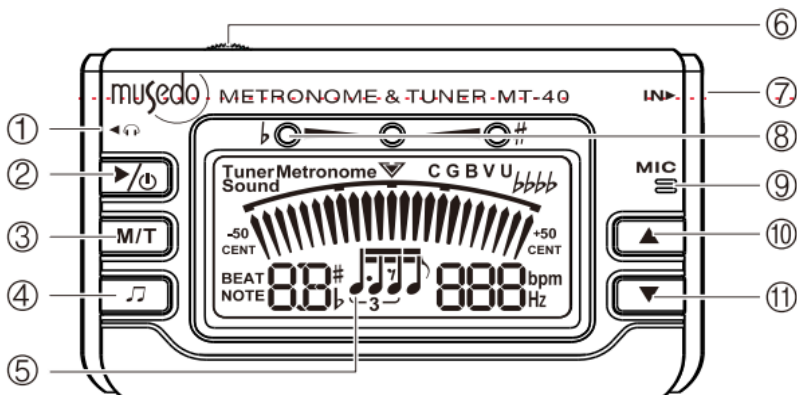

(1) Разъем наушников	(7) Разъем входа
(2) Питание/Воспроизведение	(8) Светодиодный индикатор
(3) Режим Тюнер/Метроном	(9) Микрофон
(4) Ритм/Пониженный строй	(10) Увеличение параметра
(5) ЖК дисплей	(11) Уменьшение параметра
(6) Регулятор громкости	

УПРАВЛЕНИЕ

Тюнер

1. Нажмите и удерживайте (2) в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить МТ-40. При включении питания устанавливается режим по умолчанию — Тюнер. МТ-40 автоматически отключится, если в течение 5 минут не будет входного сигнала или действия.
2. Нажмите (10)/(11), чтобы установить А4: 430 Гц ~ 450 Гц.
3. Нажмите (3), чтобы установить режим настройки: С (хроматический), G (гитара), В (бас), V (скрипка), U (до укулеле).

4. Нажмите ④ для установки пониженного строя: **b, bb, bbb, bbbb**. (Применимо только в режиме гитары или баса)

5. Когда инструмент настроен, подсветка ЖК-дисплея становится зеленой, загорается средний зеленый светодиодный индикатор. Когда инструмент звучит выше тона, подсветка ЖК-дисплея становится оранжевой и загорается правый красный светодиодный индикатор. Когда инструмент звучит ниже тона, подсветка ЖК-дисплея становится оранжевой, и включается левый красный светодиодный индикатор.

6. Результат настройки:

Хроматический: 2A~6A

Гитара: 6E 5A 4D 3G 2B 1E

Бас: LB 4E 3A 2D 1G HC

Скрипка: 4G 3D 2A 1E

Укулеле До: 4G 3C 2E 1A

Генератор тона

1. Кратковременно нажмите ②, чтобы войти в режим генератора тона.

2. Кратковременно нажмите ③, чтобы установить режим тон-генератора: C (хроматический), G (гитара), B (бас), V (скрипка), U (до укулеле).

3. Нажмите ④, чтобы установить пониженный строй: **b, bb, bbb, bbbb** - (применимо только в режиме гитары или баса)

4. Нажмите ⑩/⑪, чтобы установить ноты:

Хроматический: 2A~6A

Гитара: 6E 5A 4D 3G 2B 1E

Бас: LB 4E 3A 2D 1G HC

Скрипка: 4G 3D 2A 1E

Укулеле До: 4G 3C 2E 1A

5. Кратковременно нажмите ②, чтобы остановить воспроизведение и вернуться в режим тюнера.

Метроном

1. Нажмите и удерживайте ③ в течение 2 секунд, чтобы войти в режим метронома.

2. Нажмите ⑩/⑪, чтобы установить TEMPO: 30-250 ударов в минуту.


3. Кратковременно нажмите ③, чтобы установить бит: 0-9

4. Коротко нажмите ④, чтобы установить RHYTHM: 

5. Нажмите ②, чтобы запустить/остановить метроном.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Когда уровень заряда батареи низкий, используйте прилагаемый USB-кабель для зарядки, чтобы зарядить устройство.

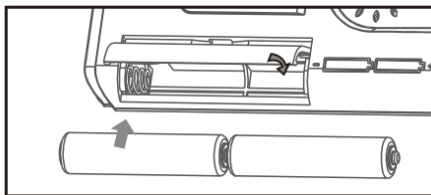

ВАЖНО:

1. Соблюдайте полярность при замене батарейки.

2. Извлеките батарейку, если изделие не будет использоваться в течение длительного времени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Окружающая среда
- 1. НЕ используйте метро-тюнер при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
- 2. НЕ используйте метро -тюнер под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте тюнер самостоятельно.
- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Режимы настройки: Chromatic (Хроматический), Guitar (Гитара), Bass (Бас), Violin (Скрипка), Ukulele C (Укулеле До)
- Диапазон настройки: Ля субконтр октавы (A0, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C8, 4186,0 Гц)
- Диапазон Ля второй октавы (A4): 430~449 Гц
- Пониженный строй: *b, bb, bbb, bbbb*
- Метод определения: Микрофон, Линейный вход
- Точность настройки: ± 1 Cent
- Диапазон настройки темпа: 30~250 ударов в минуту
- Сильная доля: 0~9
- Ритм: 
- Точность темпа: $\pm 0,3\%$
- Точность эталонного тона: $\pm 0,5$ цента
- Потребляемая мощность: Режим тюнера < 15 мА
Режим метронома < 30 мА
Режим тон-генератора < 50 мА
- Источник питания: батарейки 3 В (2хААА)
- Размеры: 105 (Ш) x 63 (Г) x 19 (В) мм
- Вес: 70 г

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- Батарейки 3В (2хААА)
- Звукосниматель

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Тюнер-клипса	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Musedo	
Маркировка модели (model)	MT-40	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель_____